



TCL

Thermo-X PRO



Oldalfali klímaberendezés

TCE-09TMX-PR

TCE-12TMX-PR

TCE-18TMX-PR

TCE-24TMX-PR

Infra távirányító
Használati útmutató

2025

Köszönjük, hogy a TCL Thermo-X PRO oldalfali klímaberendezést választotta! Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, mert az a későbbiekben is hasznos lehet! Ha elveszítené a használati útmutatót, akkor azt a későbbiekben letöltheti a honlapunkról is.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító kijelzője

Ssz.	Szimbólum	Jelentés
1		Elem töltöttség
2		Auto Mód
3		Hűtés Mód
4		Párátlanítás Mód
5		Ventilátor Mód
6		Fűtés Mód
7		ECO Mód
8		Időzítés
9		Hőmérséklet kijelzés
10		Ventilátor sebesség: Auto/ low/ low-mid/ mid/ mid-high/ high
11		Némítás funkció
12		TURBO funkció
13		Fel / Le legyezés
14		Balra / Jobbra legyezés
15		Éjszakai üzemmód
16		Légtisztítás funkció
17		I FEEL funkció
18		8°C temperálás funkció
19		Jel indikátor
20		Enyhe légáram
21		Gyerekszár
22		Display BE / KI
23		GEN funkció
24		Öntisztítás funkció
25		Kiszáritás funkció



⚠ Az ábra csak tájékoztatási célokat szolgál, és a valós megjelenés akár eltérő is lehet.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

Ssz.	Gomb	Funkció
1		A készülék BE/KI kapcsolása.
2		A hőmérséklet, vagy az időzítés óra érték növelése.
3		A hőmérséklet, vagy az időzítés óra érték csökkentése.
4	MODE	Üzem mód választás (Auto/Hűtés/Szárítás/Ventilátor/Fűtés)
5	ECO	Az ECO mód be/kikapcsolása
		Hosszan lenyomva tartva a 8°C temperálás be/kikapcsolása
6	TURBO	A TURBO funkció be/kikapcsolása
7	FAN	A ventilátor sebességének kiválasztása (auto/csendes/alacsony/alacsony-közép/közép/közép-magas/magas/turbo)
8	TIMER	A BE/KI kapcsolás időzítés beállítása
9	SLEEP	Az éjszakai üzemmód be-./kikapcsolása
10	DISPLAY	A kijelző beállítás be/kikapcsolása
11		A fel/le legyezés be/kikapcsolása, vagy a befúvási szög kiválasztása
12		A jobb/bal legyezés be/kikapcsolása, vagy a befúvási szög kiválasztása
13	I FEEL	Az I FEEL funkció be/kikapcsolása
14	MUTE	A funkció be/kikapcsolása
		Hosszan lenyomva tartva a "GEN" funkció be/kikapcsolása
		A gyermekzár be/kikapcsolása
16	CLEAN	Az öntisztítás funkció be/kikapcsolása (modell függő)
17	FAN + MUTE vagy GENTLE WIND	Az "Enyhe légáram" funkció be/kikapcsolása (modell függő)
18	HEALTH	Az Ionizátor be/kikapcsolása
19	ANTI-MILDEW	A funkció be/kikapcsolása

⚠ A távirányító gombjainak és kijelzőjének egyes funkciói a modellel függően eltérőek lehetnek

⚠ A gombok helye, és alakja modellel függően változhat, de a funkció azonos marad


⚠ A beltéri egység a távirányító jelét mindig visszajelzi sípszóval

A távirányító

Elemcsere

Vegye le a távirányító hátsó oldalán lévő elemtartó fedelet (a nyíl irányába tolva).
Vegye ki a használt elemeket, majd helyezze be polaritás helyesen az új elemeket.

- ⚠ A távirányítóba 2 db LRO3 AAA (1,5 V) elem szükséges
Soha ne használjon tölthető elemeket!
Az elemeket mindig egyszerre cserélje újakra, és csak azonos típusú elemeket használjon.
A használt elemeket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. Kezelje azokat szelektíven, és az erre szakosodott gyűjtőhelyen adja le.

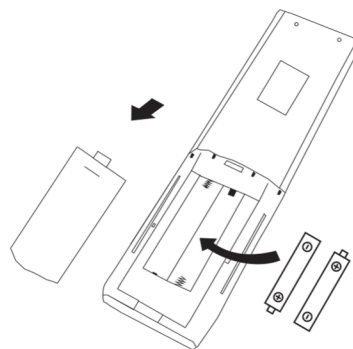

- ⚠ Egyes modelleknél a hőmérséklet kijelzés átváltható °C és °F között.

1. Tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a **TURBO** gombot a beállítás menübe lépéshez
2. Tartsa lenyomva a **TURBO** gombot a °C és °F közötti léptetéshez.
3. Engedje fel a TURBO gombot és várjon kb. 5 másodpercet

Megjegyzés

1. A távirányító mutasson a berendezés kijelzője felé, amikor kapcsolja a készüléket
2. A készülék és a távirányító között ne legyen semmi, ami akadályozza a távirányító jelének továbbítását
3. A távirányítót soha ne hagyja olyan helyen, ahol napsugárzásnak van kitéve
4. A távirányító legyen legalább 1 m (ha lehet több) távolságban TV és más elektromos készülékektől

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

Hűtés üzemmód

COOL ❄️

Ebben az üzemmódban a berendezés csökkenti a helység hőmérsékletét és páratartalmát

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a MODE gombot annyiszor, hogy a kijelzőn ❄️ ikon jelenjen meg.

Utána a ▼ ▲ gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet

Ventilátor üzemmód (nem FAN gomb)

FAN 🌀

Csak ventilátor üzem.

Nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy a kijelzőn 🌀 ikon jelenjen meg.

Szárítás (párátlanítás) üzemmód

DRY 💧

Ebben a módban a készülék csökkenti a helység páratartalmát.

Nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy a kijelzőn 💧 ikon jelenjen meg.

Ez egy automatikusan üzemelő funkció gyári beállításokkal.

Automatikus üzemmód

AUTO 🔄

Nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy a kijelzőn 🔄 ikon jelenjen meg.

Ebben a módban a készülék automatikusan, a gyárilag előre programozozható módon üzemel.

Fűtés üzemmód

HEAT ☀️

Ebben az üzemmódban a berendezés növeli a helység hőmérsékletét.

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a MODE gombot annyiszor, hogy a kijelzőn ☀️ ikon jelenjen meg.

Utána a ▼ ▲ gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

⚠️ Fűtés üzemmódban a készülék automatikusan aktiválhatja a leolvasztás funkciót, hogy a hőcserélőn képződő jegesedést eltávolítsa a hatékonyabb működés érdekében. A leolvasztás kb. 2-10 percig tart, és utána a berendezés visszakapcsol fűtés üzemre.

Ventilátor sebesség (FAN gomb)

FAN 🌀

Ezzel a gombbal változtatható a ventilátor fordulatszáma.

A FAN gomb nyomogatásával léptethető a ventilátor fordulatszáma: AUTO/NÉMA/ALACSONY/ALACSONY-KÖZÉP/KÖZEPES/KÖZÉPMAGAS/MAGAS/TURBO sorrendben



Gyermekzár

1. Tartsa lenyomva a MODE és TIMER gombokat együttesen a bekapcsoláshoz (a kikapcsolás is így történik) 2. Bekapcsolt állapotban az egyes gombok nem aktívak.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

TIMER (időzítés) funkció ---- TIMER ON



A beállított időpontban automatikusan bekapcsol a készülék.

A készülék kikapcsolt állapotában lehet beállítani a bekapcsolás időzítést

A beállítás az alábbiak szerint történik:

1. Nyomja meg a TIMER gombot, és a kijelzőn ikonok jelennek meg és villognak.
2. A gombokkal állítsa be a kívánt bekapcsolási időpontot. A gombok minden megnyomására fél órával emelkedik (csökken) az idő 0-10 óráig, majd egy órával 10-24 óra között
3. A beállítás mentéséhez nyomja meg a TIMER gombot
4. Állítsa be a kívánt üzemmódot (hűtés, fűtés, auto, ventilátor, szárítás), majd állítsa be a ventilátor fordulátát. Utána a gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Beállítás törlése a TIMER gombbal.

TIMER (időzítés) funkció ---- TIMER OFF



A beállított időpontban automatikusan kikapcsol a készülék.

A készülék bekapcsolt állapotában lehet beállítani az időzített kikapcsolást

A beállítás az alábbiak szerint történik:

1. Kapcsolja be a készüléket
2. Nyomja meg a TIMER gombot, majd a gombokkal állítsa be a kívánt időpontot.
3. A beállítás mentése a TIMER gombbal.

Beállítás törlése a TIMER gombbal.

Megjegyzés: Ha a beállítás közben 5 másodpercig nem nyom meg gombot, akkor a program mentés nélkül kilép.

SWING (legyezés) funkció




1. A SWING gombbal kapcsolja be a zsalu mozgatót

1.1 Nyomja meg a gombot a fel/le legyezéshez (a távirányítón ikon jelenik meg).

1.2 Nyomja meg a gombot a jobbra/balra legyezéshez (a távirányítón ikon jelenik meg).

1.3 Ha a gombot ismét megnyomja, a legyezés megáll az éppaktuális szögben.

2. Hosszan nyomva a gombokat, további szögek választhatók.

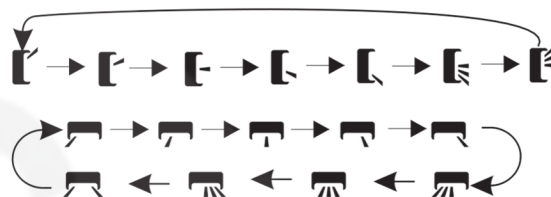

Soha ne mozgassa kézzel a zslukat, mert a mozgató szerkezet elromolhat.

Soha ne nyúljon sem kézzel, sem eszközzel az üzemelő berendezésbe, mert baleset és/vagy a készülék meghibásodása történhet.

TURBO funkció



Nyomja meg a TURBO gombot a funkció aktiválásához (a kijelzőn ikon jelenik meg). A gomb ismételt megnyomására a funkció kikapcsol.

Hűtés/Fűtés módban a készülék gyors hűtés / gyors fűtés üzemre kapcsol és a ventilátor a legmagasabb fordulaton üzemel.

A távirányító használata

MUTE (némítás) funkció



1. Nyomja meg a MUTE gombot a funkció aktiválásához (a kijelzőn  ikon jelenik meg).
2. MUTE módban a ventilátor sebessége a kijelzőn AUTO, és a ventilátor a legkisebb fordulatszámon üzemel.
3. A FAN/TURBO gomb megnyomására a funkció kikapcsol.

ECO funkció



- Ebben a módban a készülék automatikusan állítja az üzemelést az energiatakarékosság érdekében.
- Az ECO gomb megnyomásával kapcsolható be a funkció (a kijelzőn  ikon jelenik meg). Ismételt megnyomásra kikapcsol a funkció.
- Note:** Az ECO funkció fűtés és hűtés módban érhető el.

SLEEP (éjszakai) üzemmód



Ez egy gyárilag előprogramozott üzemmód.

- Nyomja meg a SLEEP gombot a funkció bekapcsolásához (a kijelzőn  ikon jelenik meg).
- A gomb újbóli megnyomásával kikapcsol.
- 10 óra üzemelés után a program kilép, és a készülék visszaáll az előző üzemmódra.

DISPLAY funkció (belső egység kijelző)



A LED kijelző be-/kikapcsolására szolgál.

- Nyomja meg a DISPLAY gombot a kijelző kikapcsolásához.
- Ismételt megnyomásra bekapcsol a kijelző.

I FEEL funkció (opcionális)



- Nyomja meg az I FEEL gombot a funkció bekapcsolásához (a kijelzőn  ikon jelenik meg).
- A gomb ismételt megnyomására kikapcsol a funkció.
- Ebben a módban a készülék a távirányító által érzékelt hőmérséklet alapján üzemel.

GEN funkció (opcionális)



1. Kapcsolja be a beltéri egységet, majd tartsa le nyomva 3 másodpercig a MUTE gombot. Kikapcsolás ugyanígy.
2. Ha a funkció aktív akkor a MUTE gombbal lehet választani L3-L2-L1-OFF beállítást.
3. Ha az OFF a választott érték, akkor 2 mp. várakozás után a funkció kilép.

A távirányító használata

SELF-CLEAN (öntisztítás) funkció (opcionális)

Az aktiváláshoz kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg a HEALTH gombot. A sipszó után [AC] ikon jelenik meg a kijelzőn, és  jelenik meg a távirányítón.

- 1.A funkció eltávolítja az elpárolgatóról a rajta lévő szennyeződéseket, és baktériumokat.
- 2.A funkció kb. 30 percig üzemel, és utána a berendezés visszatér a normál üzemre.
Ha közben megnyomja a  gombot, akkor a funkció kikapcsol.
A folyamat végén két sipszó hallható.

 A folyamat közben előfordulhat, hogy az alkatrészek hőtágulásából eredő zaj hallható.

 Javasoljuk a funkciót az alábbi feltételek esetén üzemeltetni:

Beltéri egys.	Hőmérséklet (°C)
Kültéri egys.	5 (°C) < hőm. < (30°C)

 Javasolt a funkciót 3 havonta lefuttatni.

8°C Temperálás (opcionális)

- 1.Tartsa lenyomva az ECO gombot kb. 3 mp.-ig.
A távirányítón  ikon jelenik meg.
- 2.Ebben a funkcióban a berendezés automatikusan elkezd fűteni, ha a hőmérséklet 8°C alá csökken, és minaddig fűt, amíg a hőmérséklet el nem éri a 9°C értéket (ekkor készenlét-re kapcsol). 3.Ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint 18°C, akkor a berendezés automatikusan kilép ebből a funkcióból.

Enyhe légáram (opcionális)

- 1.Kapcsolja be a beltéri egységet, állítsa azt hűtés üzemmódba, majd nyomja meg a GENTLE WIND gombot. A távirányítón  ikon jelenik meg. A gomb ismételt megnyomására a funkció kikapcsol.
- 2.Ebben a módban a készülék bezárja a vertikális zsalukat, és ezáltal növekszik a komfort érzet.

Health (ionizátor) funkció (opcionális)

- 1.Kapcsolja be a beltéri egységet, majd nyomja meg a HEALTH gombot. A távirányítón  ikon jelenik meg.
Kikapcsolás a gomb ismételt megnyomásával.
- 2.Ha a funkció aktív, akkor bekapcsol az Ionizátor és megkezdődik a speciális légtisztítás (a működés módja (ionizátor/plazma/stb.) a készülék specifikációjától függő).

Penész elleni védelem (opcionális)

ANTI-MILDEW 

Nyomja meg az 'ANTI MILDEW' gombot a funkció bekapcsolásához (a kijelzőn  ikon jelenik meg). A funkció hűtés és párátlanítás módban aktiválódik, és ha ezek valamelyike legalább 30 percen át üzemelt, akkor a készülék a kikapcsolását követően még 15 percig működteti a ventilátort, hogy a beltéri egységből eltávolítsa a keletkező nedvességet.